

DISFRUTA LA INNOVACIÓN


HELVEX

garantía de calidad

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN

Lea cuidadosamente este instructivo antes de hacer la instalación

Este instructivo aplica al producto en cualquier acabado

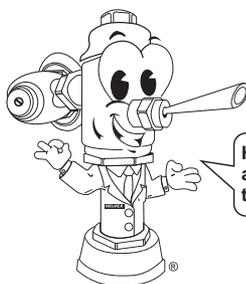

Hola soy Fluxy te
ayudaré a instalar
tu producto

El producto ilustrado puede sufrir cambios de aspecto como resultado de la mejora continua a la que está sujeto.

E-705


Monomando de regadera con desviador

Explora®




Servicio técnico al 01800 909 2020
servicio.tecnico@helve.com.mx




Herramienta requerida	
perico	
soplete	
cortador de tubo	
destornillador	

Requerimientos de instalación		
Para el correcto funcionamiento de este producto, la presión mínima es de 1 kg/cm ² (14,22 PSI)		
Requerimientos de altura presión de agua		
Altura(h)	kg/cm ²	PSI
2 m	0,2	2,84
3 m	0,3	4,26
4 m	0,4	5,68

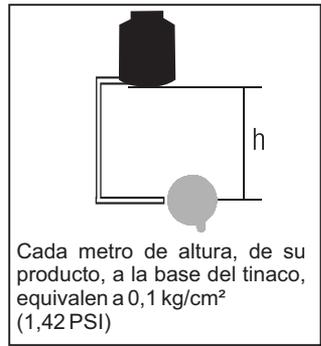


Verifique el contenido de la caja

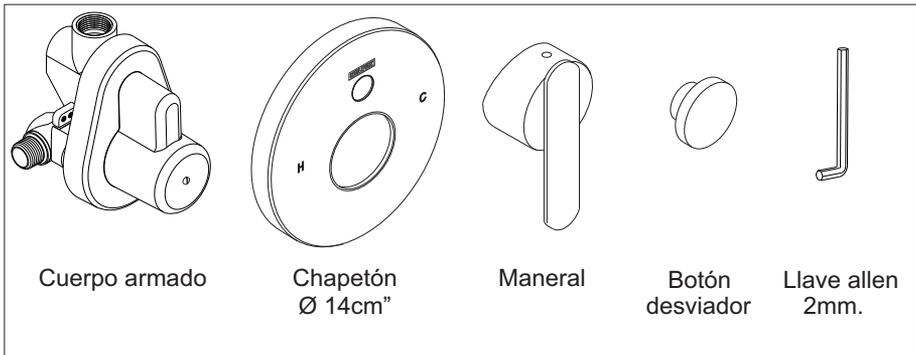

Dimensiones recomendadas

Ranure el muro con las dimensiones indicadas en los diagramas.

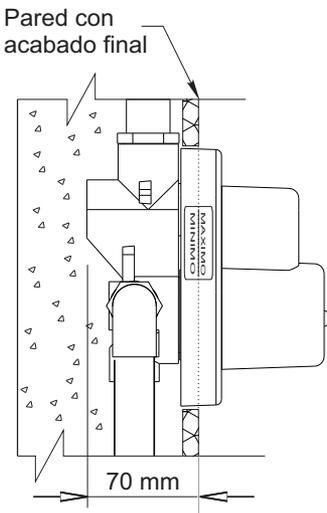

Es muy importante respetar la marca de la profundidad indicada en el protector plástico para evitar problemas posteriores.



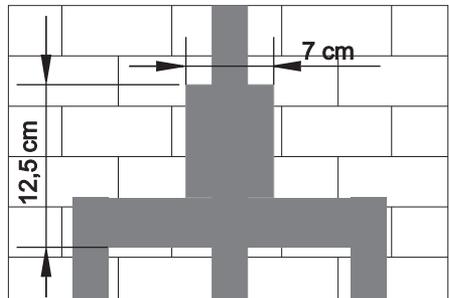


Diagrama de instalación

Esta instalación es válida para regadera fijas con salidas de tina sin desviador y para regaderas fijas con regaderas manuales HELVEX.

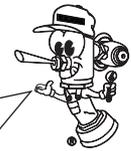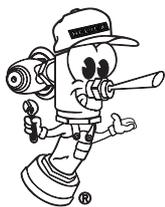

Tubo de cobre de 1/2"

* 70 cm

1 Conector rosca exterior 1/2" NPT

1 Conector rosca exterior 3/4" NPT (no incluidos)



2 Conector rosca interior 1/2" NPT (no incluido)

* Tubería no incluida
Utilice teflón en las uniones roscadas
Las dimensiones son recomendadas

*Tubo de cobre de 3/4"


*20-30 cm

Nivel de piso



*120 cm

Instalación

- 1 Desarme las piezas del cuerpo monomando como indica la figura.

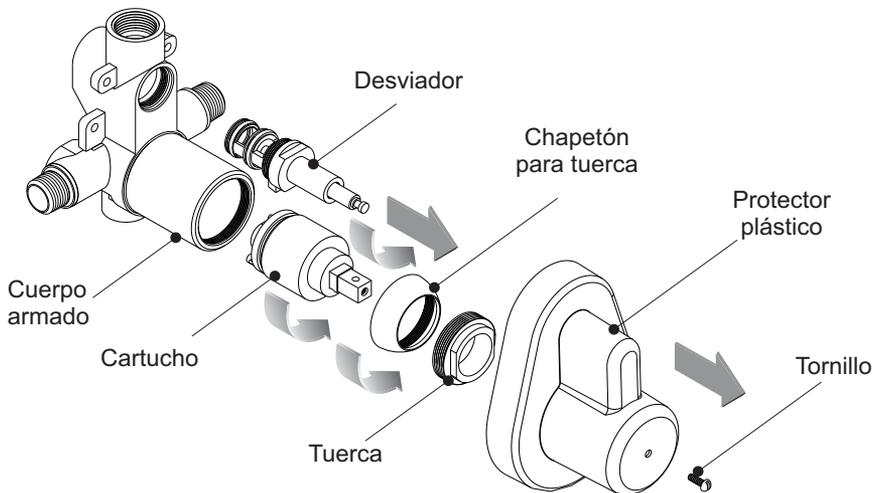

- 2 Solde los conectores (no incluidos) a los tubos (no incluidos).

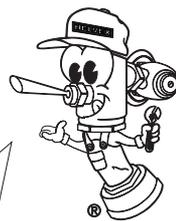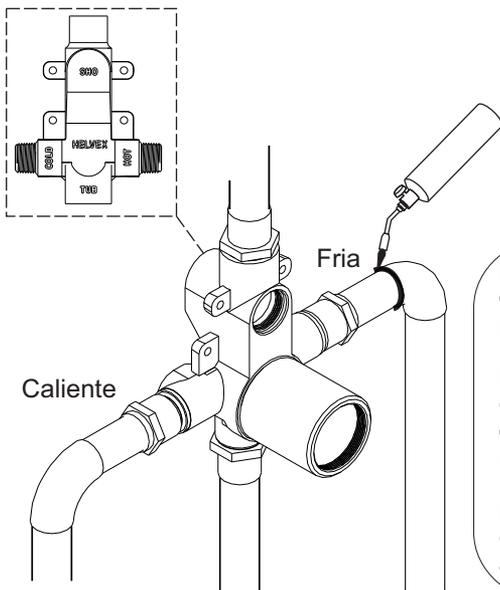


Retira las piezas indicadas en el paso 1 de lo contrario podrías quemar el cartucho.

Es importante que después de soldar purges la línea para evitar que los residuos dañen permanentemente el cartucho.


Respetar las indicaciones de conexión que tiene el cuerpo armado en la parte posterior.

3 Arme las piezas del cuerpo monomando.

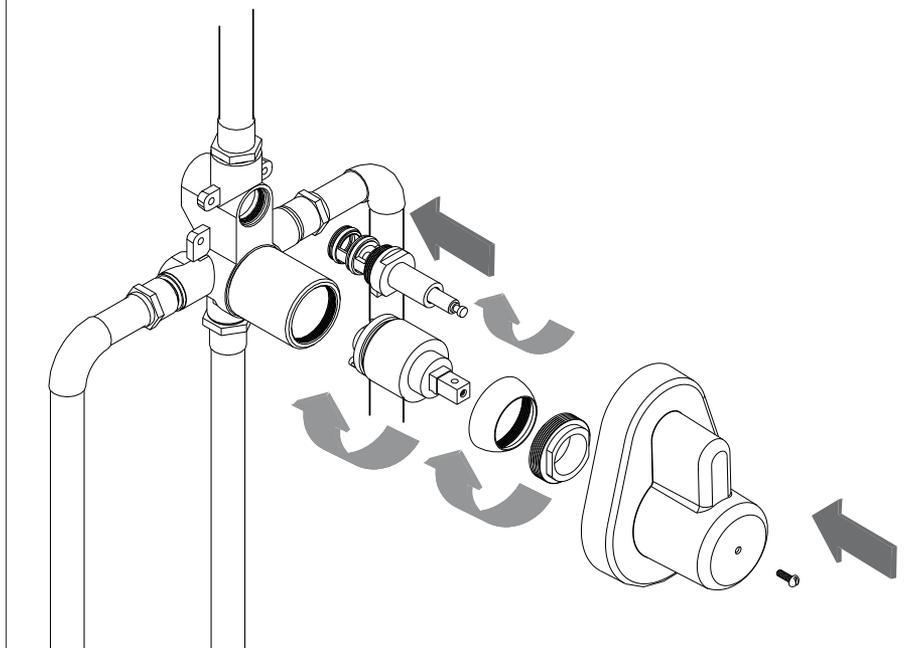


4 Coloque el acabado final respetando la indicación.


Posteriormente, retire el capuchón plástico.

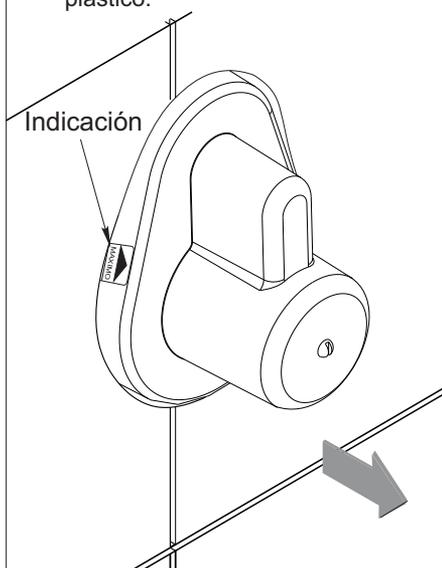


5 Inserte el chapetón hasta que tope en la pared.

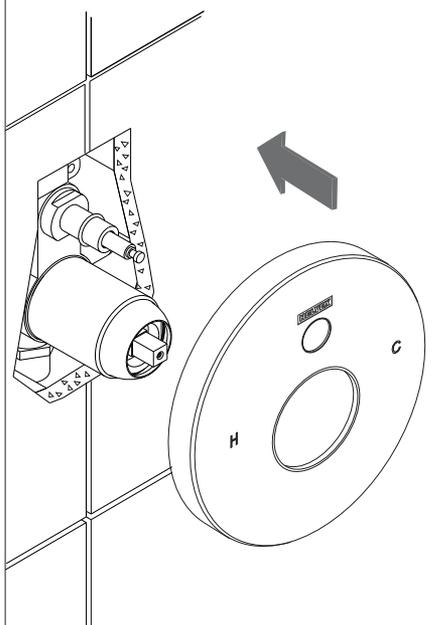

6 Inserte el maneral.

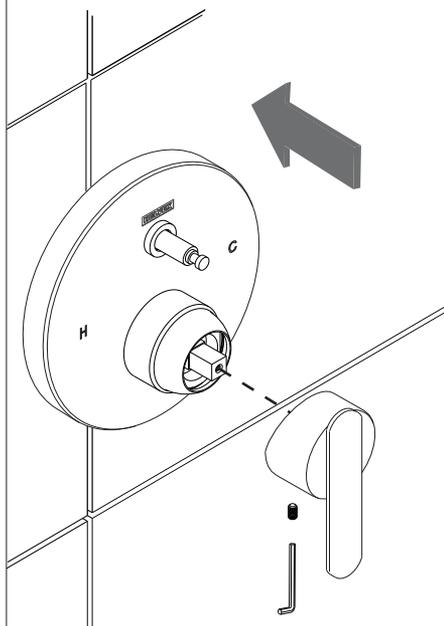

7 Inserte el botón del desviador.


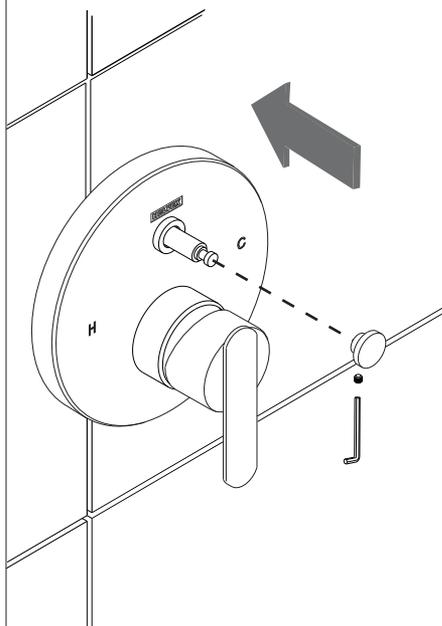


Operación


A Abra la línea de alimentación.

Para abrir el flujo de agua, levanta el maneral, y para cerrar bájalo.




Para ajustar la temperatura, gira el maneral hacia la izquierda para más caliente y hacia la derecha para más fría.

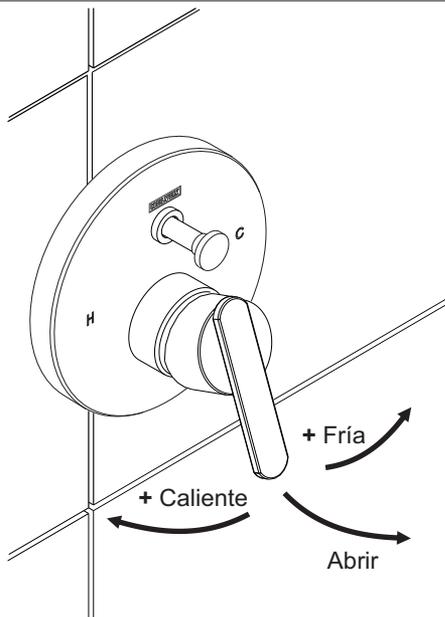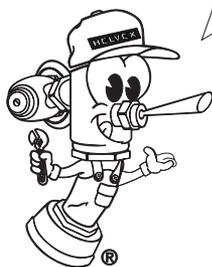

B Cuando el desviador esta dentro se acciona la regadera. Para que el agua salga hacia la salida de tina o regadera jale el desviador.

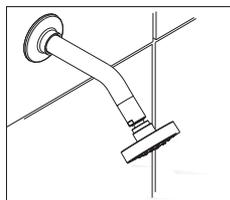


Utiliza salidas de tina sin desviador HELVEX

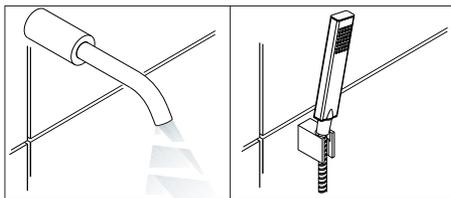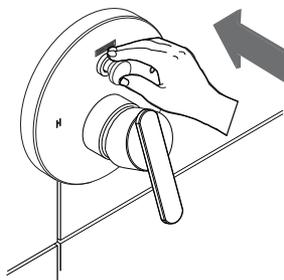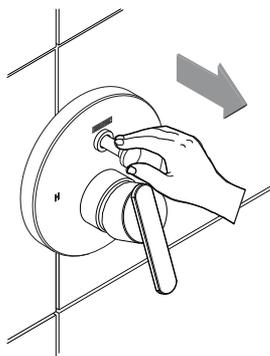

Problemas y soluciones

Problema	Causa	Solución
No sale agua	La válvula de paso se encuentra cerrada	Abra la válvula de paso del agua
	El cartucho se encuentra cerrado	Abra el cartucho levantando la palanca según la operación del producto
Existe poco flujo de agua	Basura obstruyendo las líneas de alimentación	Retire el cartucho según el paso 1 (instalación) y purgue la línea
	La presión de operación no es la adecuada	Revise los requerimientos de instalación
No sale agua caliente	No hay agua caliente en la línea	Revise que exista agua caliente en la línea
	La tubería se encuentra invertida	Instale correctamente la tubería
	El monomando esta instalado al revés	Instale correctamente el monomando
No sale agua fría	La tubería se encuentra invertida	Instale correctamente la tubería
	El monomando esta instalado al revés	Instale correctamente el monomando
	No hay agua fría en la línea	Revise que exista agua fría en la línea

Problemas	Causa	Solución
El monomando se abre hacia abajo	El monomando se instaló al revés	Instalar correctamente el monomando
El maneral esta flojo	El opresor no esta apretado	Utilice la llave allen y colóquelo nuevamente presionándolo firmemente
No se desvía el agua	El desviador no funciona	Instale correctamente el desviador y verifique que este correctamete instalado
	El desviador esta flojo	Presione fimemente el desviador
El botón se sale	El opresor no esta apretado	Presione fimemente el opresor utilizando la llave allen incluida
El agua no sale por la salida de tina	La salida de tina tiene desviador	Abra el desviador de la salida de tina cada que utilice el desviador del monomando

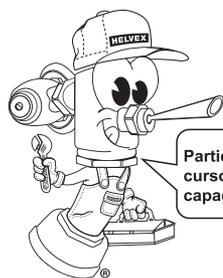

Participa en nuestros cursos gratuitos de capacitación

Comunicate:

En la Ciudad de México

01 55 53 33 94 00

Ext. 5804, 5805 y 5806

En Monterrey

(0181) 83 82 82 59

(0181) 83 33 57 67

(0181) 83 33 61 78

En Guadalajara

(0133) 36 19 01 14

Centro de Capacitación



Recomendaciones de Limpieza

Es muy importante seguir las siguientes instrucciones para conservar los acabados de los productos HELVEX, con brillo y en perfecto estado:

1. Utilice únicamente agua y paño limpio
2. No utilizar fibras, polvos, abrasivos, ni productos químicos.
3. No utilice objetos punzo-cortante



1-05-1492-1

