




garantía de calidad

# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN

Lea cuidadosamente este instructivo antes de hacer la instalación

Este instructivo aplica al producto en cualquier acabado

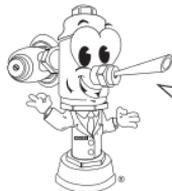

Hola soy Fluxy te ayudaré a instalar tu producto.

El producto ilustrado puede sufrir cambios de aspecto como resultado de la mejora continua a la que está sujeto.

## IG-20

Interceptor para  
Grasas  
45 l/min y 18kg de  
Capacidad con  
Canastilla para  
Sedimentos Sólidos

Refacciones Originales  
**HELVEX**<sup>M.R.</sup>  
garantía de calidad

Servicio técnico al 01800 909 2020  
servicio.tecnico@helvex.com.mx  
Centro de capacitación  
01 (55) 53-33-94-00



## Herramienta requerida

teflón



llave allen Ø 1/2"  
(no incluida)



## Requerimientos de Operación

Para el correcto funcionamiento de este producto, deberá tomar en cuenta la siguiente información:


CAUDAL: .....45 Lt / min. [11,9 GPM.]

CAPACIDAD DE ALMACENAJE: .... 18 kg de grasa.


CONEXIÓN: ..... 2" de diámetro -11.5 hilos NPT

## Componentes del Producto


No.	Descripción
1	Tornillo
2	Tapa
3	Sello
4	Placa Desviadora 7"
5	Mampara Grande 6"
6	Mampara Chica 5"
7	Canasta Recolectora
8	Caja Armada con Marco

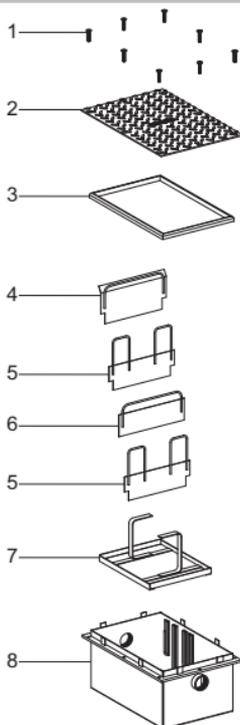


## Requerimientos de Instalación

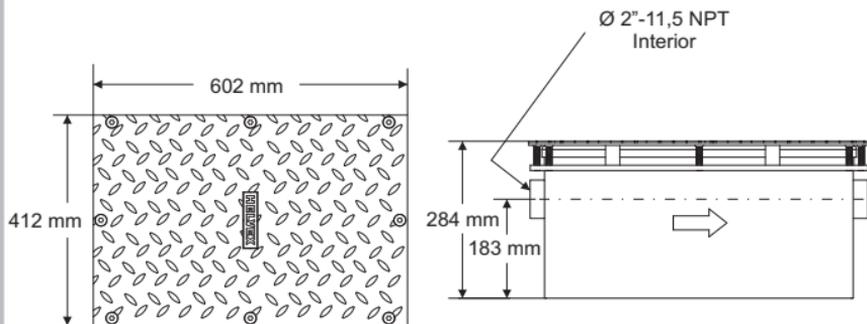


Se recomienda instalar el interceptor para grasas expuesto, sobre el piso terminado. Si requiere ocultarlo, deberá hacer un registro.

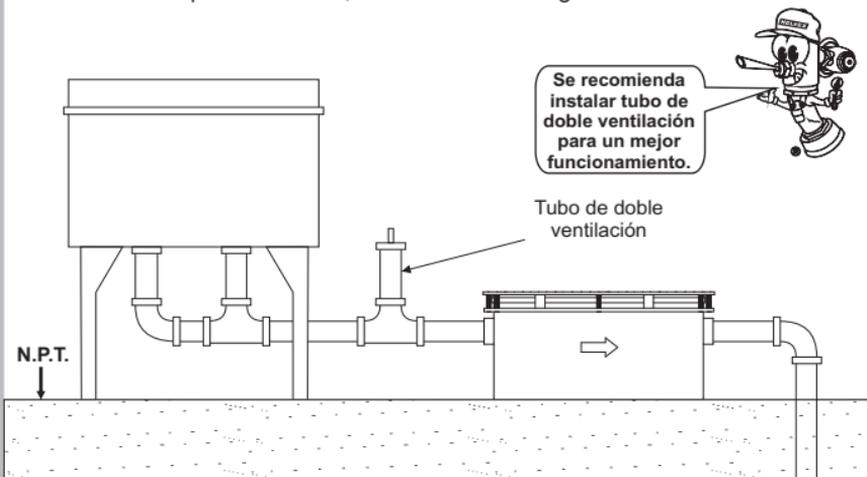

- 1** Conecte el interceptor para grasas al desagüe de su tarja.

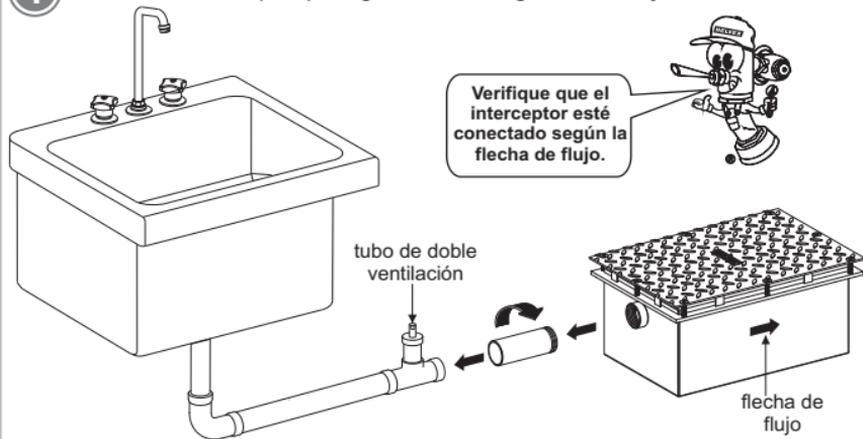


- 2** Conecte el interceptor al para grasas al drenaje.

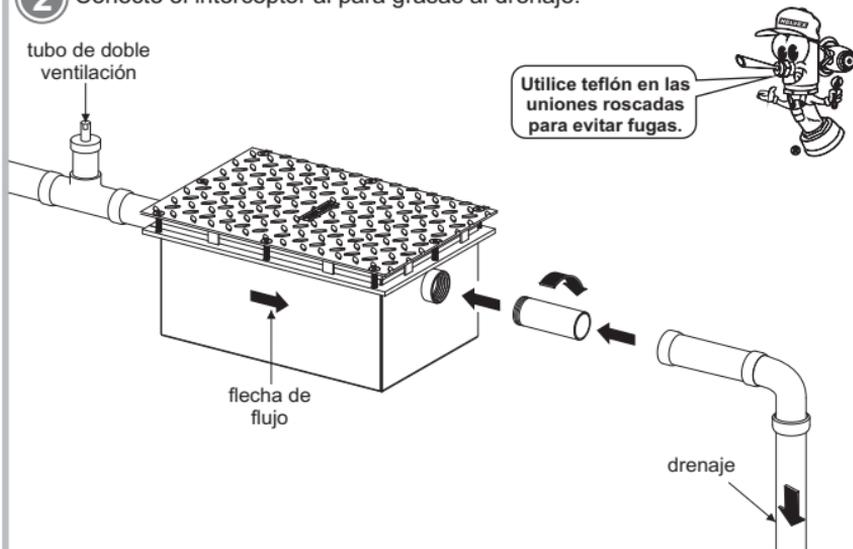

## Mantenimiento

Se recomienda hacer primero un mantenimiento semanal, para posteriormente, realizarlo con la frecuencia que usted considere conveniente.


1. Desenrosque los tornillos y retire la tapa.

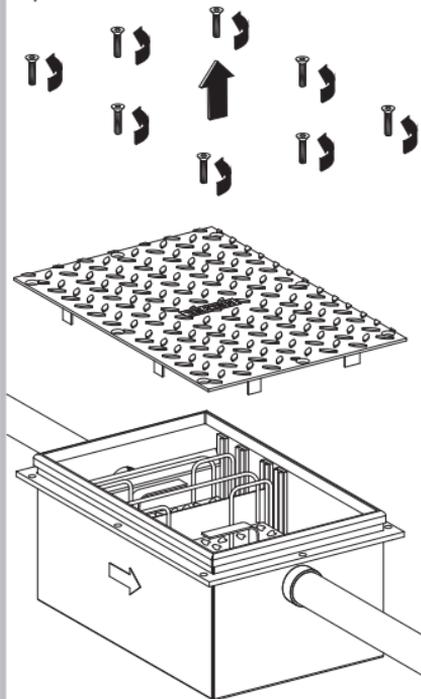


Cuando arme nuevamente, mantenga siempre el mismo orden de las mamparas y la placa desviadora.




2. Retire la placa desviadora y las mamparas.

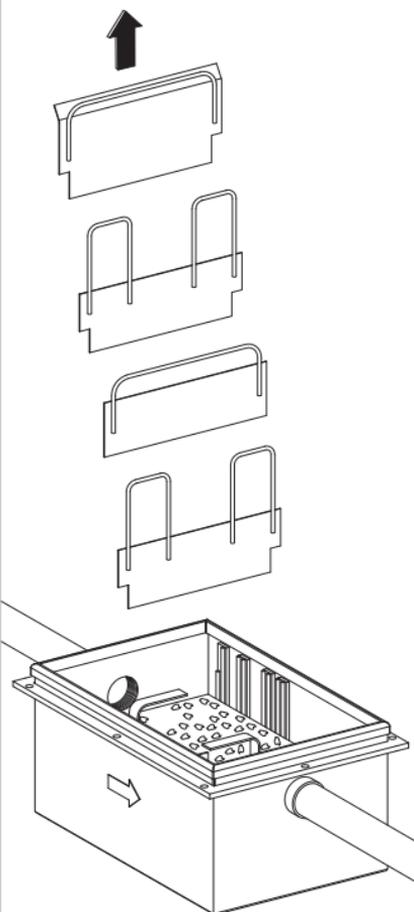


3. Retire la canasta recolectora.

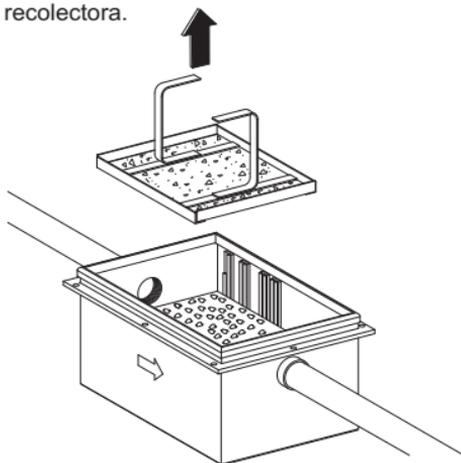


4. Vacíe y lave el interior del interceptor de grasas.

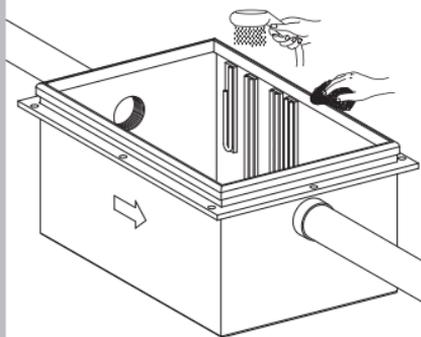

5. Lave cada uno de los componentes del interceptor de grasas.

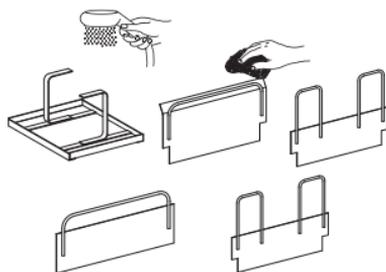


6. Coloque nuevamente los componentes en su posición original.

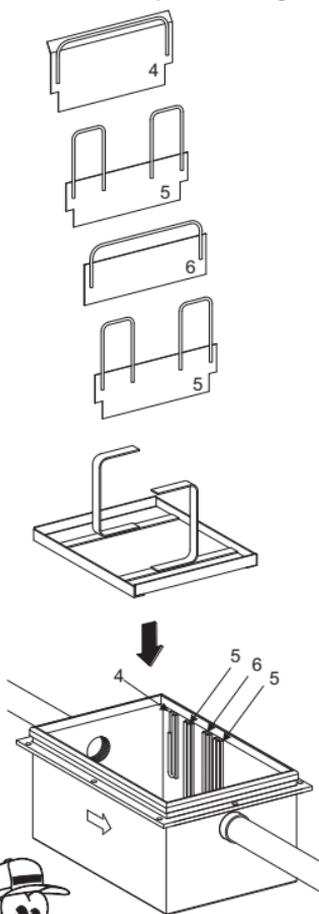


Para un perfecto funcionamiento coloque cada componente en su posición original.

7. Coloque la tapa y rosque los tornillos.

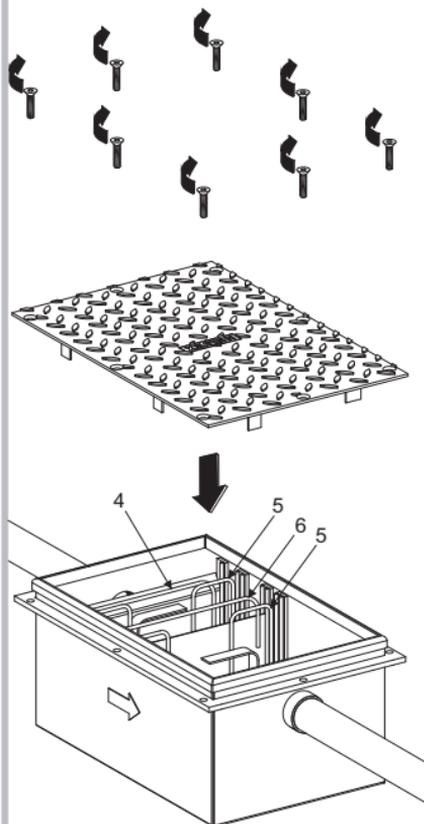

## Problemas y Soluciones

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
Existe fuga en las conexiones	No se colocó cinta teflón en las conexiones	Coloque cinta teflón en cada conexión roscada.
Existe fuga por los bordes de la tapa	Los tornillos de la tapa no están apretados	Apriete firmemente los tornillos de la tapa.
El agua no se va	El drenaje se encuentra obstruido	Realice mantenimiento a su red de drenaje

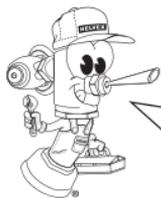

Participa en nuestros cursos gratuitos de capacitación.

Comuníquese;  
En la Ciudad de México:  
01 55 53 33 94 00  
Ext. 5804, 5805 y 5806

En Monterrey:  
(0181) 83 82 82 59  
(0181) 83 33 57 67  
(0181) 83 33 61 78

En Guadalajara:  
(0133) 36 19 01 14

Centro de Capacitación



## Recomendaciones de Mantenimiento

Es muy importante seguir las siguientes instrucciones para conservar los acabados de los productos HELVEX, con brillo y en perfecto estado:

1. Utilice únicamente agua y paño limpio.
2. No utilizar fibras, polvos, abrasivos, ni productos químicos.
3. No utilice objetos punzo-cortantes para limpiar los acabados.



Asesoría y Servicio Técnico  
servicio.tecnico@helvex.com.mx  
**LADA SIN COSTO 01-800-909-2020**



1-05-1269-2